


|  |   |
|--|---|
|  |    |
|  | <p><b>Rosner</b><br/>Eine Marke der MBH-Lacke GmbH<br/>Lackfabrik<br/>Siebenbürger Straße 7<br/>D-82538 Geretsried<br/>Tel. +49 8171 9809 0<br/>Fax +49 8171 9809 80<br/>info@rosner-lacke.de<br/>www.rosner-lacke.de</p> |



# Pflegeanleitung für Parkettlacke

nach DIN 18356

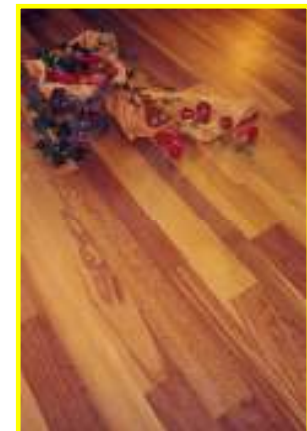

## **Pflegeanleitung:**

Ihr Parkett- oder Korkfußboden wurde mit hochwertigen Produkten der Firma MBH-Lacke versiegelt, damit ist dieser vor Verschmutzung geschützt. Jede Versiegelung unterliegt aber durch Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Durch genügend große Schmutzablaufzonen (Kokosmatten, Schmutzmatten), weichmacherfreie Teppichunterlagen (Rutschbremse) für versiegelte Holzfußböden, Bestückung der Tisch- und Stuhlbeine mit geeigneten, weichmacherfreien Unterlagen (z.B. kunststoffeingefaßte Filzunterlagen), Ausstattung von Stühlen mit weichen Laufrollen nach DIN 68131 sowie der regelmäßigen und fachgerechten Reinigung und Pflege bleibt die Schönheit der Oberfläche länger erhalten. Je mehr der frisch versiegelte Boden innerhalb der ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung. Volle Beanspruchung sollte erst nach ca. 8-10 Tagen erfolgen. Teppiche erst nach 21 Tagen auf die Oberfläche legen. In diesem Zeitraum den Fußboden nur trocken reinigen und nicht mit Teppichen belegen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen.

## **Erst- und Vollpflege:**

Hyd-Ro Pflegemittel wird unverdünnt, gleichmäßig und dünn aufgetragen. Neu nach der Grundversiegelte Böden dürfen frühestens nach 8-10 Tagen mit Hyd-Ro Parkettpflege Reinigung behandelt werden. Es glänzt ohne Nachpolieren. Eine Vollpflege, purer Auftrag mit Hyd-Ro Pflegemittel, muss nach jeder Grundreinigung oder nach Bedarf erfolgen. In jedem Fall sollte immer nur ein dünner Film als Schutz vorhanden sein.

## **Unterhaltsreinigung:**

Eine richtige Pflege ist zur Erhaltung Ihres versiegelten Bodens notwendig und verzögert eine Nachversiegelung. Es sollen nur die empfohlenen Pflege- und Reinigungsmittel fachgerecht verwendet werden. Durch den Einsatz von ungeeigneten Produkten, wie z.B. Kernseifen-Reiniger, kann die Lackschicht durch die Seifenalkalität ausgelaugt werden und somit verspröden. Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind umgehend mit Mop, Haarbesen oder Bürstenseite des Staubsauger zu entfernen. Bei Bedarf nebelfeucht mit weichem Lappen (keine Mikrofaser) wischen. Durch die Zugabe von Hyd-Ro Parkettpflege ins Wischwasser wird der Boden gereinigt und gepflegt. Punktuelle Verschmutzungen wie Fettflecken, Absatzstriche und andere festhaftende Verunreinigungen werden mit Hyd-Ro Grundreiniger gezielt entfernt. Voraussetzung für die Verwendung von Pflegemittel und Grundreiniger ist, dass der Versiegelungsfilm ausreichend geschlossen ist. Weist er Beschädigungen auf, kann das Holz durch eindringendes Wasser vergrauen.

## **Grundreinigung:**

Eine Grundreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden einen starken Schmutzfilm oder stark, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Die Grundreinigung erfolgt mit Hyd-Ro Grundreiniger. Die Reinigung und Pflege immer nur nebelfeucht mit gut ausgewrungenem Tuch durchführen. Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können.

## **Häufigkeit der Pflege (Feuchtwischverfahren):**

**Mäßig beanspruchte Böden: alle 1-2 Wochen**  
**Mittelstark beanspruchte Böden: alle 2-4 Tage**  
**Stark beanspruchte Böden: alle 1-2 Tagen**



## **Allgemeine Hinweise:**

Die Versiegelung bzw. Imprägnierung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 dringend erforderlich. Die Gewährleistung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Pflege und Reinigung entstehen, entfällt gegenüber dem Hersteller und Handel. Wenn die Versiegelung durchgelaufen ist, muss neu geschliffen und versiegelt werden. Die Versiegelung ist eine handwerkliche Arbeit. Diese bedingt, dass kleine Störungen in der Oberfläche auftreten können, z. B. Staubpartikel. Auf die Haltbarkeit des Bodens hat dies keinen Einfluss. Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung des Holzfußbodens ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller vorgeschriebene Pflegesystem angewendet wird.

## **Raumklima:**

Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas (ca. 20 °C und ca. 60% rel. Luftfeuchtigkeit). Bei Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchte muss mit Fugenbildung bei Parkett und Dielen gerechnet werden. Infolge unterschiedlicher Gegebenheiten, Verhältnisse und Beanspruchungen in der Praxis hat dieses Merkblatt nur eine empfehlende Funktion. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.